


A7500UCR 簡易取説

設定編

各部説明



チャンネル変更

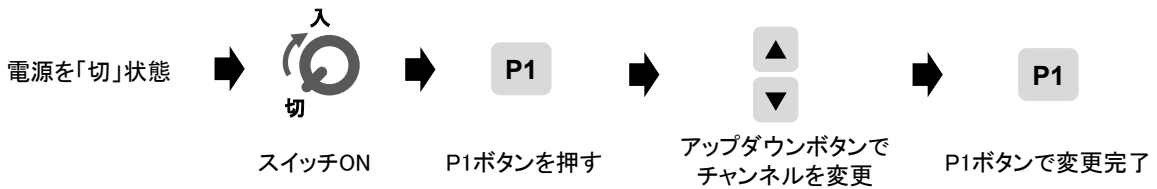

表示解説

- ・「CR」:登録局です。チャンネル数は1CH~82CH。送信機(基地局)対象機種はU7000UJC181、U7500(次期モデル)です。
- ・「SR」:一般局(業務無線)です。チャンネル数は1CH~10CH。送信機(基地局)対象機種はU7000UJFです。
- ・「FSK」:電波の変調です。送信機(基地局)対象機種はU7000UJC181、U7000UJF、U7500新機種です。
- ・「QPSK」:電波の変調です。送信機(基地局)対象機種はU7500(次期モデル)です。
- ・「CSR」:使用する基地局の無線機です。対象機種はU7000UJC181、U7000UJF、U7500(次期モデル)です。
- ・「その他」:他社の無線機(送信機/基地局)を受信する時に設定します。
- ・「ユーザー」:ユーザーコードです。旧A7000の「UC」コードです。
- ・「グループID」:旧A7000の「GID」コードです。
- ・「自局ID」:旧A7000の「OID」コードです。
- ・「レート」:ボーレートです。GNSS機器側と同じ設定にします。


設定モード変更方法

1 設定モードの立ち上げ




2 各モードの説明


3つのモードから構成されています。下記は各モード設定の先頭画面です。P2 ボタンでモードを切替えます。
各モード先頭画面では、>P2表示されます。

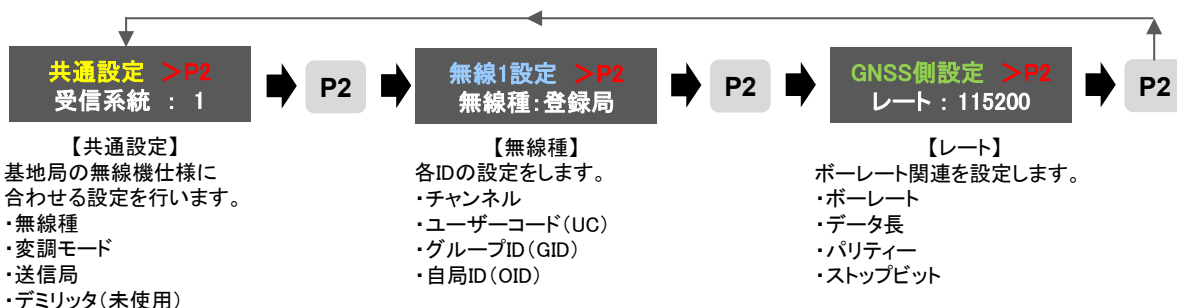

3 各設定を行う


各モードの変更は、先頭画面で切替えます。※共通設定のみP1を押して設定メニューに入ります。

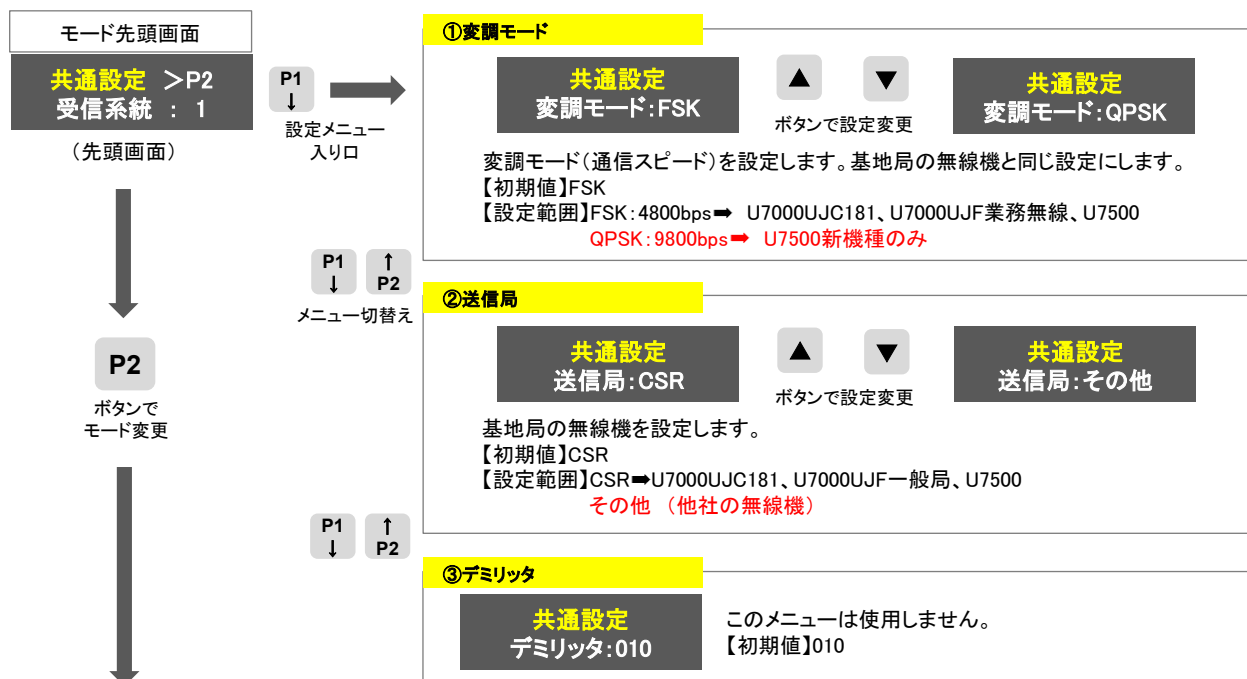

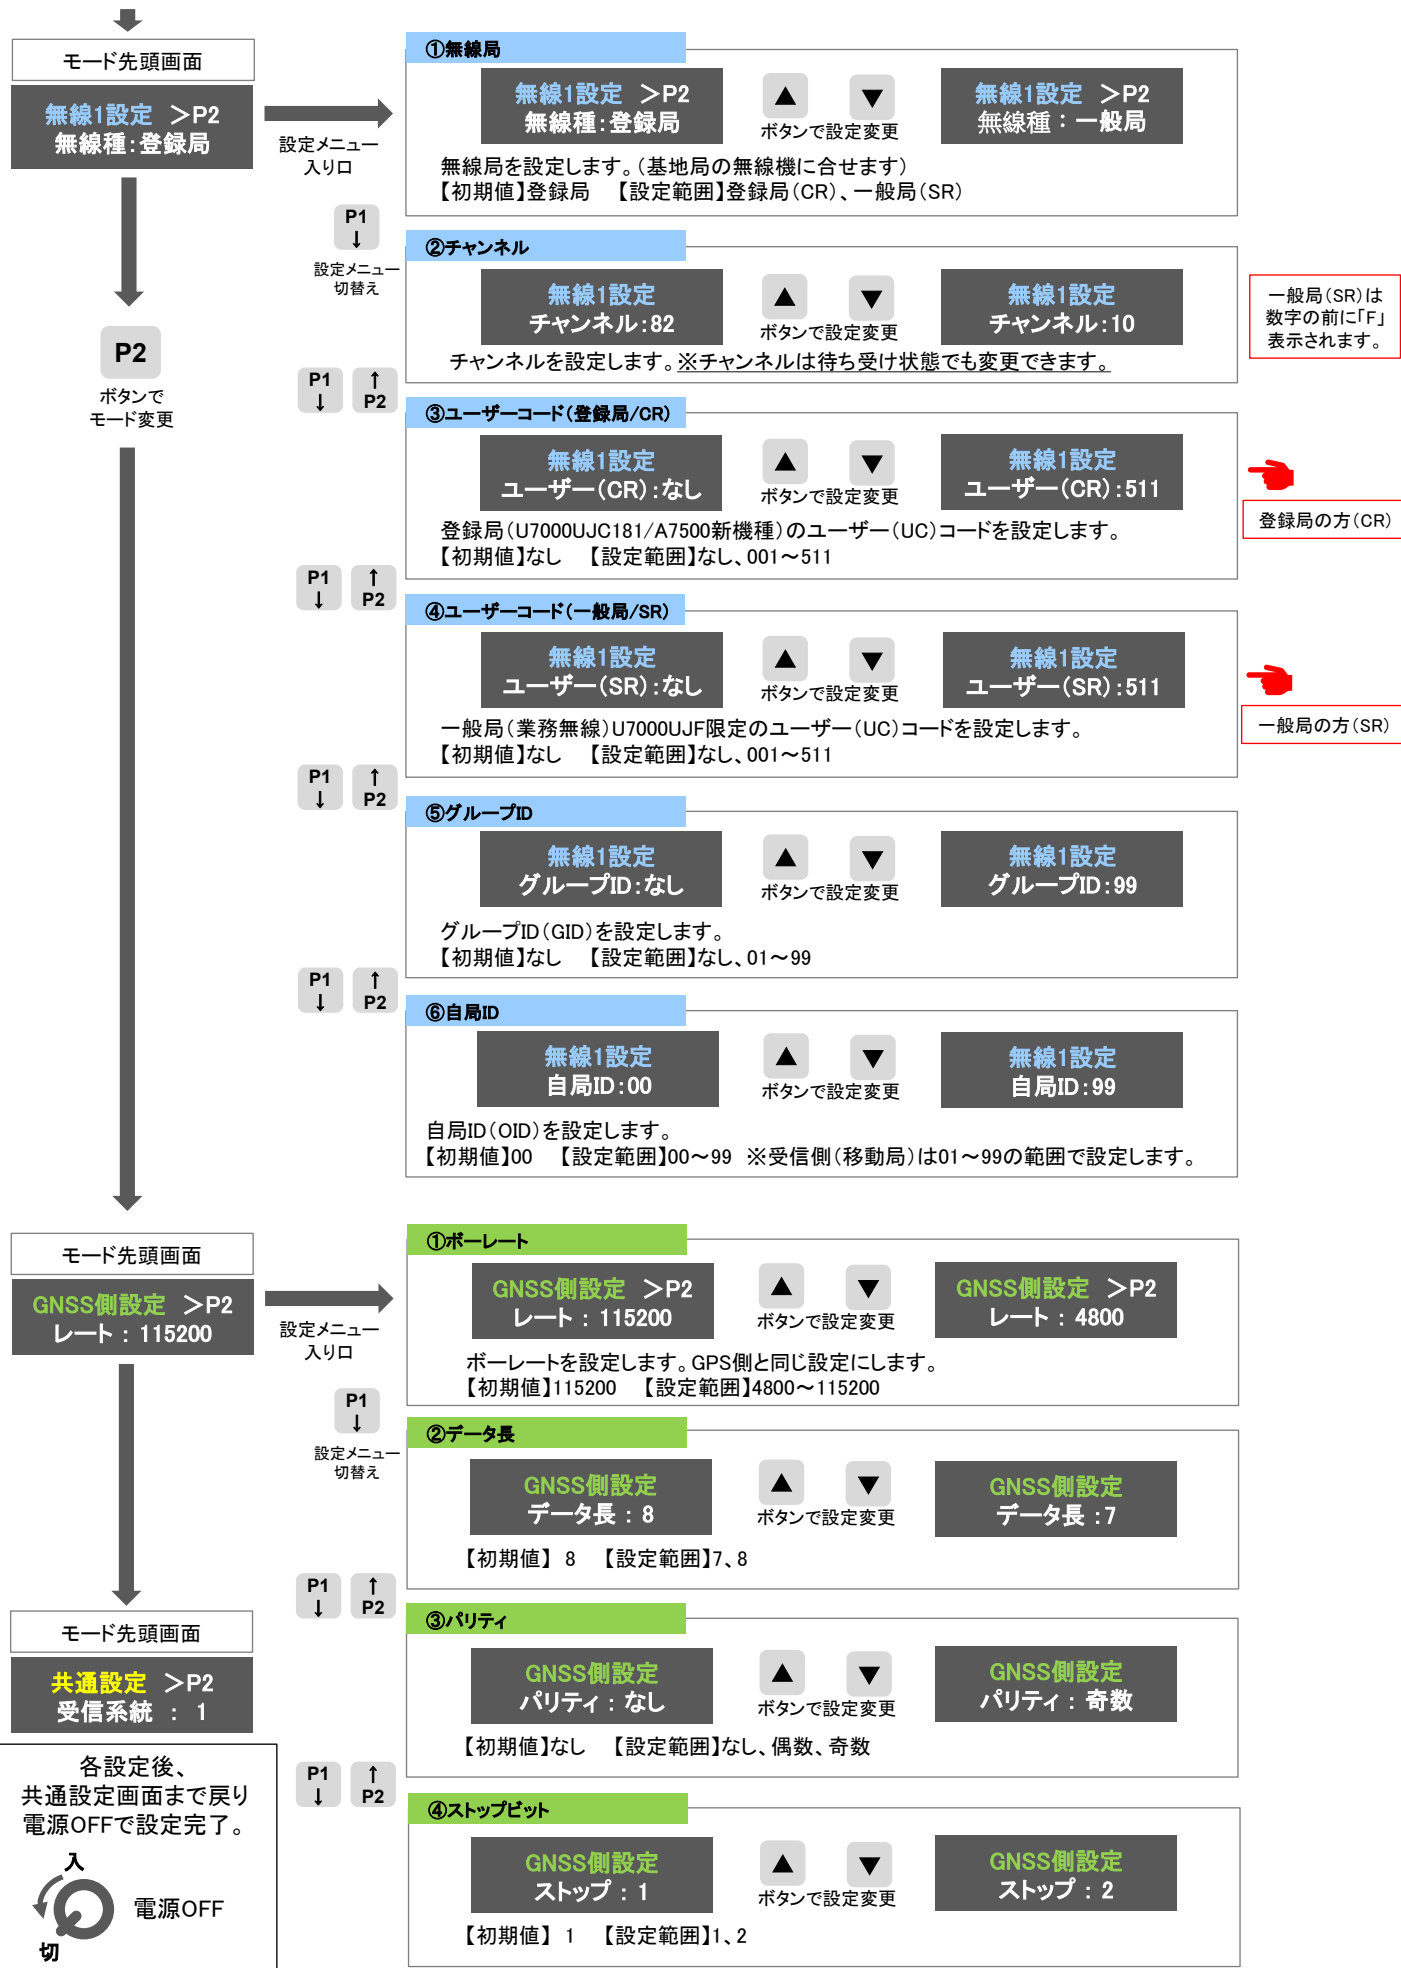

モード	設定メニュー	初期設定値	
共通設定	変調モード	FSK	
	送信局	CSR	基地局U7000
	デミリッタ	使用しません。	
無線1設定	無線種	登録局	
	チャンネル	01	
	ユーザー（CR/登録局）	なし	U7000基地局のUCコード と同じ設定にします。
	ユーザー（SR/一般局）	なし	
	グループID（GID）	なし	U7000基地局のGIDコード と同じ設定にします。
	自局ID（OID）	01	00以外に設定します。
GNSS側設定	レート	115200	GPS受信機と同設定
	データ長	8	
	パリティ	なし	
	ストップ	1	

通信構成

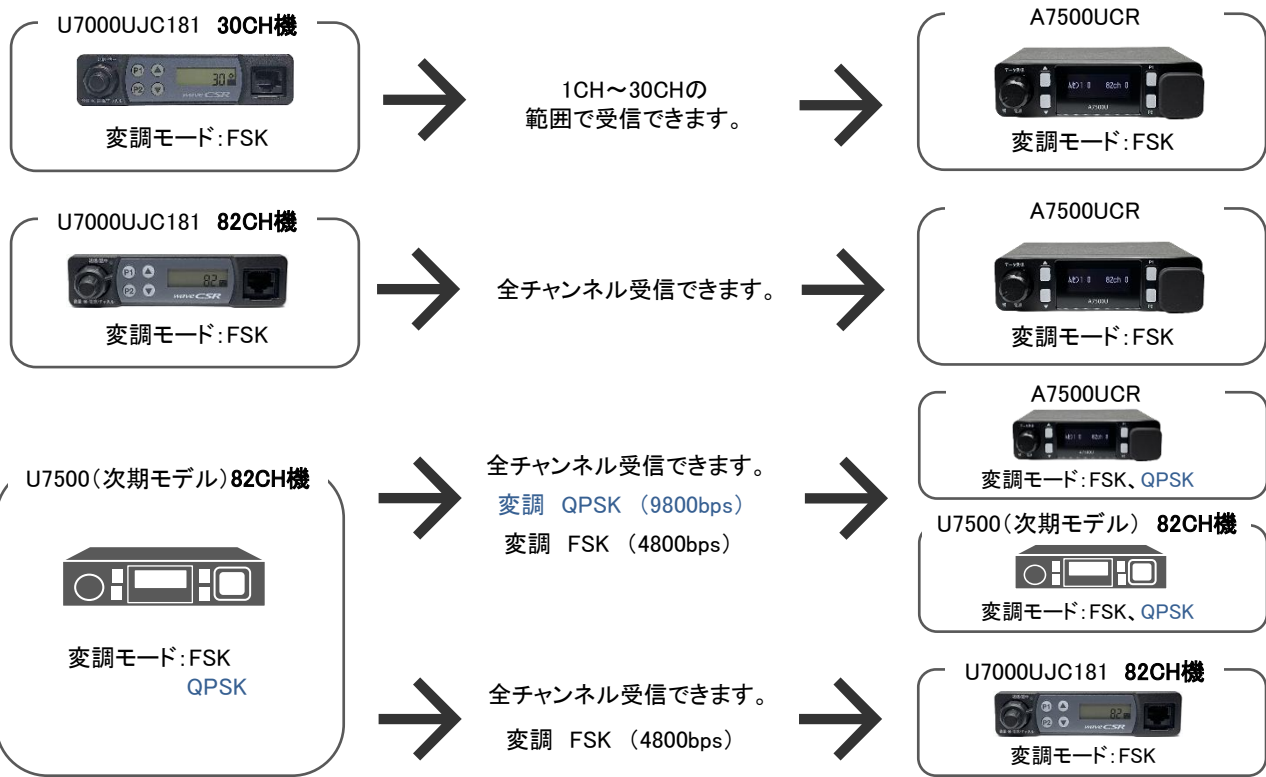

■A・Bチャンネル


受信したいチャンネルを予め登録(最大2CH)すると、クイック操作で簡単にチャンネル変更ができます。

〈設定方法〉


- ① ▲ボタンと▼ボタンを押しながら電源スイッチを右に回して電源を入れます。



- ② P2ボタンを押してメモリーA設定メニューに変更します。




- ③ チャンネルを設定します。




- ▲ボタンを押してチャンネルを設定します。(▲ボタンを長押しすると連続で進みます)
- チャンネルが確定しましたらP1ボタンを押します。

- ④ ユーザーコード(UC)を設定します。 ※基地局(配信局)と同じ設定にします。



- ▲ボタンを押してユーザーコードを設定します。(▲ボタンを長押しすると連続で進みます)
- ユーザーコードが確定しましたらP1ボタンを押します。

- ⑤ 最後に「ユーザー(SR):無し」画面になりましたら、再びP1ボタンを押してメモリーAの設定チャンネルを確認したら完了です。




※続けてメモリーBを設定する場合は、P2ボタンを押すとメモリーB設定メニューに切り替えます。

③からの操作で設定してください。

〈操作方法〉

チャンネル切替は▲▼ボタンを押します



■Sメーターを15段階まで拡充

変調モードにより、良好な受信強度が異なります。「○」が推奨値です。

Sメーター	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4値FSK						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QPSK										○	○	○	○	○	○

■パラレル出力機能

PORT1、PORT2両方からパラレル出力されます。